



# MANUAL DE INSTALACIÓN

DISTRIBUIDOR ÓPTICO  
AR-ODF-1U-24F-CB



## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

### 1. Preparación del cable

- Pelar el cable a la medida indicada.
- Intubar 12 fibras en cada tubo transparente que viene con el ODF.

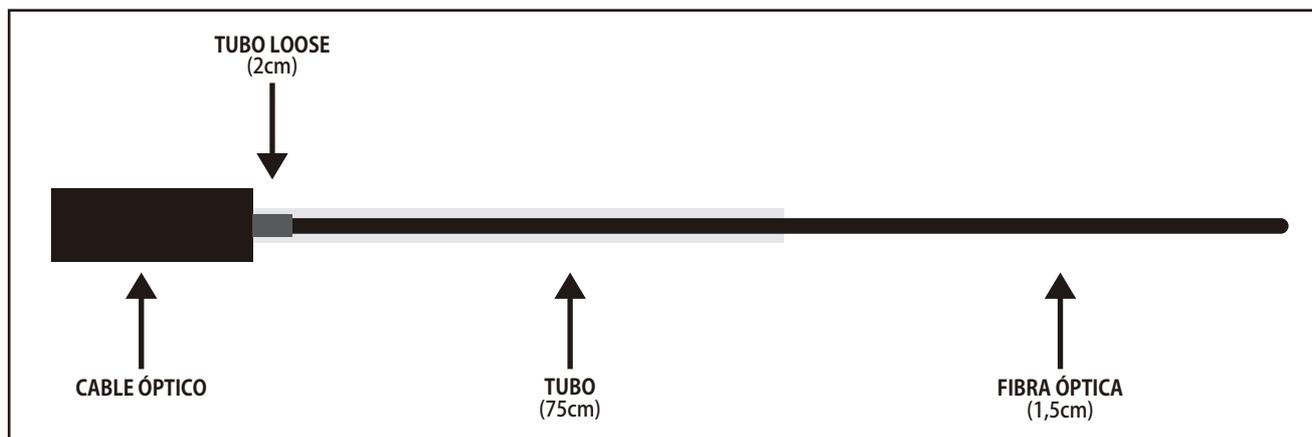


FIGURA 1

### 2. Colocación de tubos en el distribuidor óptico

- Fije los tubos transparentes al cable y al cajón, como muestra la figura 2.

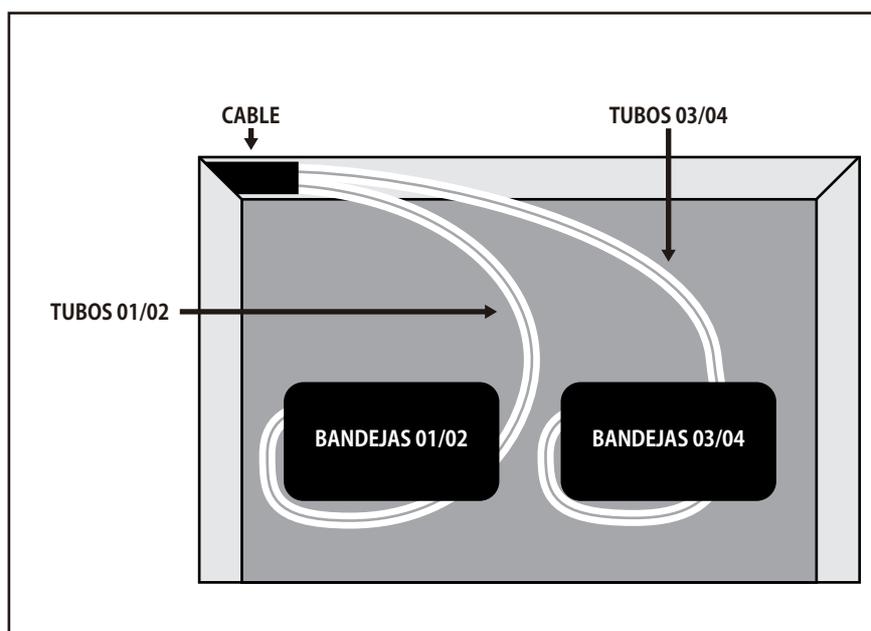


FIGURA 2

- Colocar el cable unido a la estructura del ODF y el tubo transparente unido al cable.
- NOTA: El tubo transparente debe fijarse al cable mediante un tubo termocontráctil.



FIGURA 3

- Ubicar los tubos transparentes en la parte inferior de la caja, debajo de las bandejas, con el ODF completamente abierto.

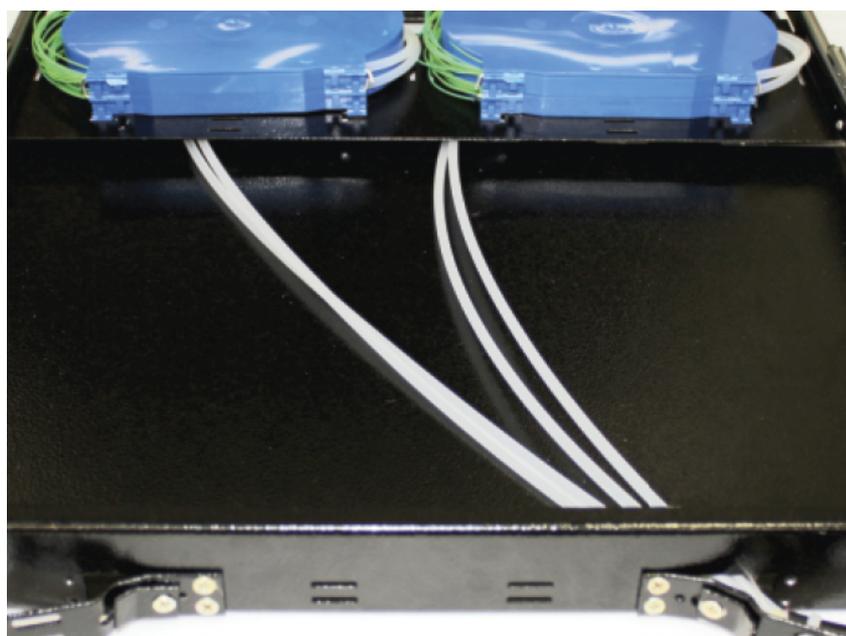


FIGURA 4

- Posicionar el tubo transparente, debajo de la bandeja a la izquierda, con el ODF cerrado.

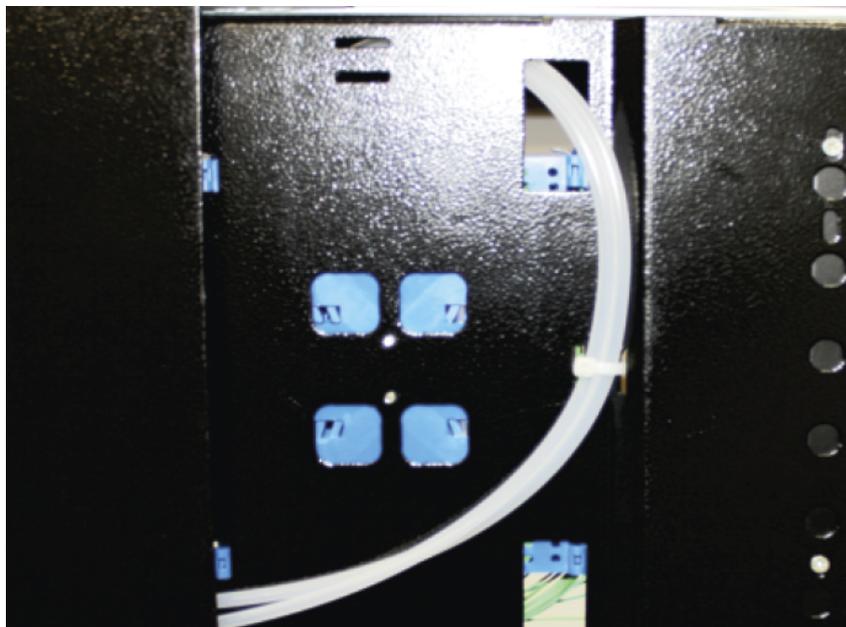


FIGURA 5

- Colocar el tubo transparente, debajo de la bandeja lateral derecha, con el ODF cerrado.

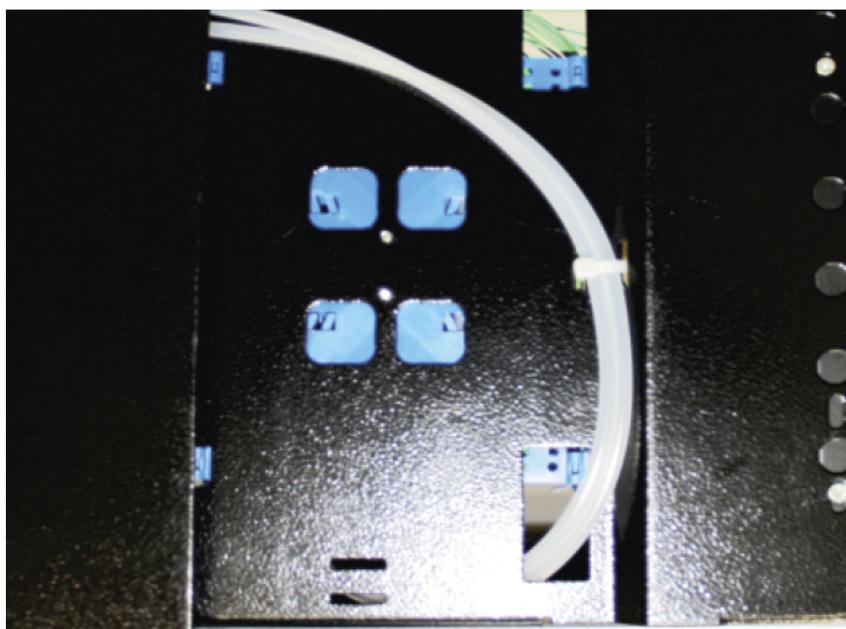


FIGURA 6

- Instalar los pigtails en los adaptadores, enrollándolos en las bandejas de fusión, respetando siempre la curvatura permitida.



FIGURA 7

- Después de colocar los pigtails en las bandejas de fusión, cierre las bandejas.



FIGURA 8